



## Realizzazione pilastro portico Frameblock


Si descrivono i passaggi occorrenti per la realizzazione di: porticati-pergolati-portici

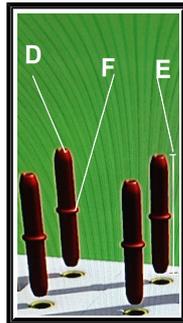


**Attenzione: Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.**

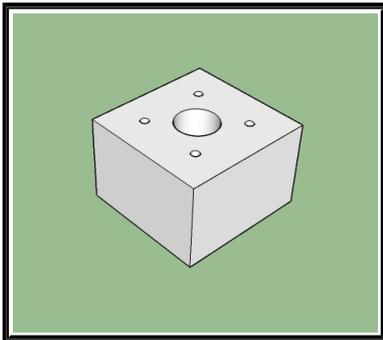

Mod. 104 Mezzo blocco con N.4 perni di collegamento blocco-blocco.  
Dimensioni: cm 29,6 x 29,6 x 20h

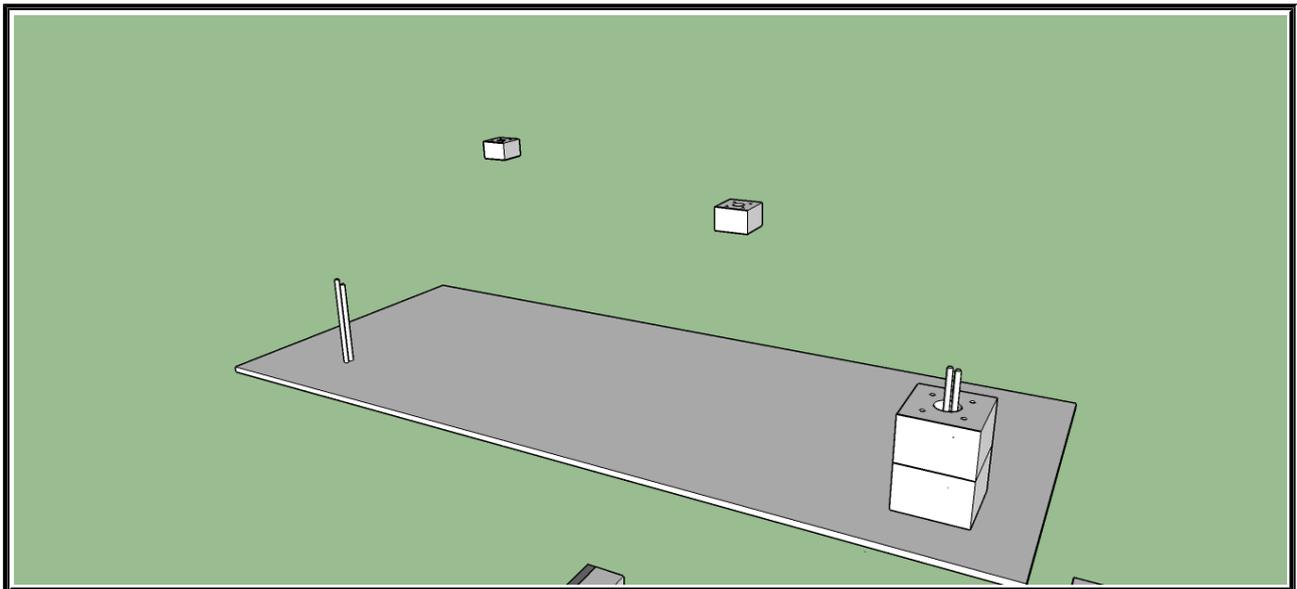


Fase N.1  
Collocare il blocco ai ferri di collegamento del massetto

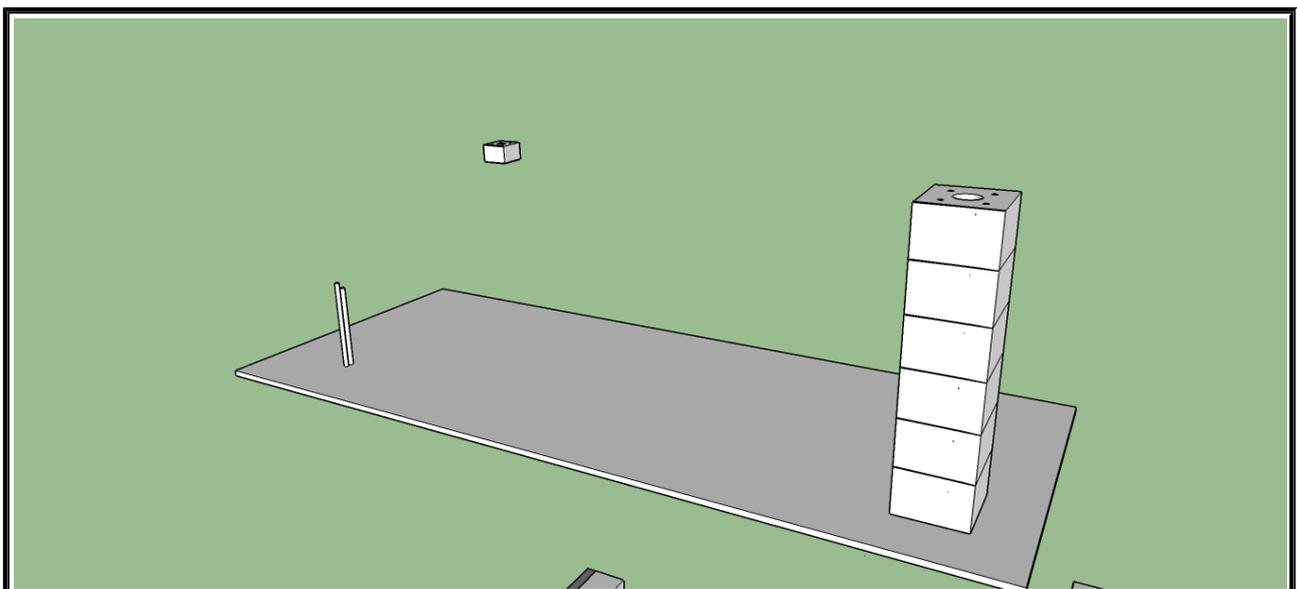


Fase N.2  
Aggiungere il blocco superiore e continuare l'innalzamento.


In questa fase si aggiungerà nel foro blocco centrale con i ferri di chiamata dal massetto un getto idoneo all' ancoraggio massetto-blocco.

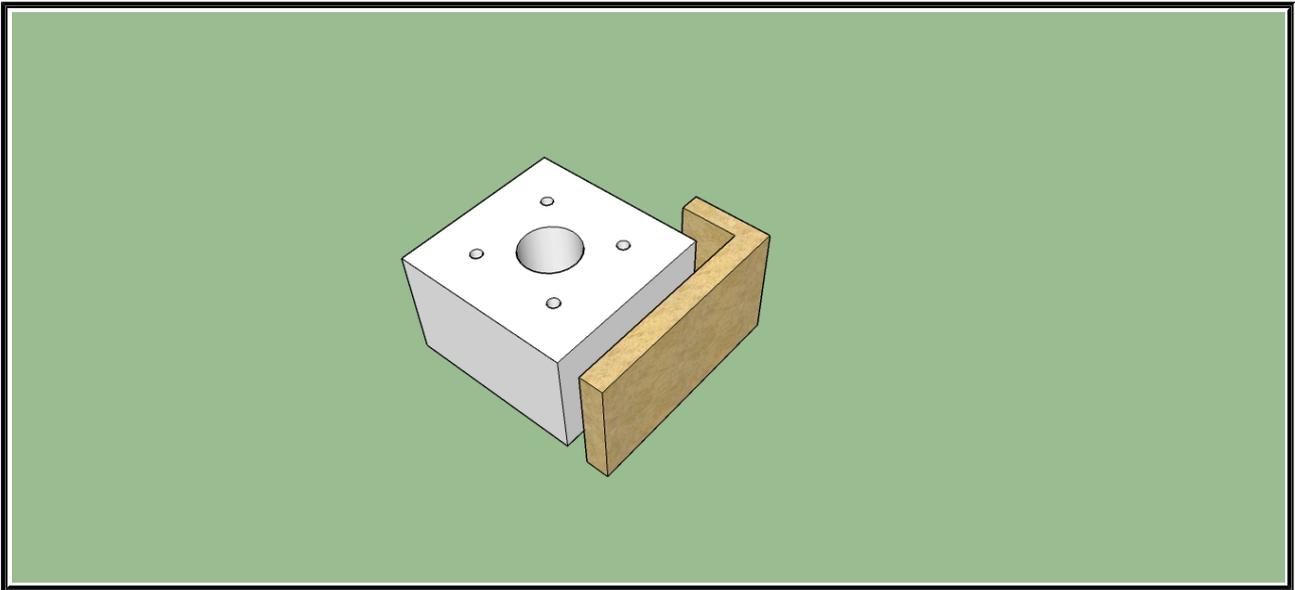




Fase N.4 Apporre il rivestimento esterno con apposito collante Frameblock

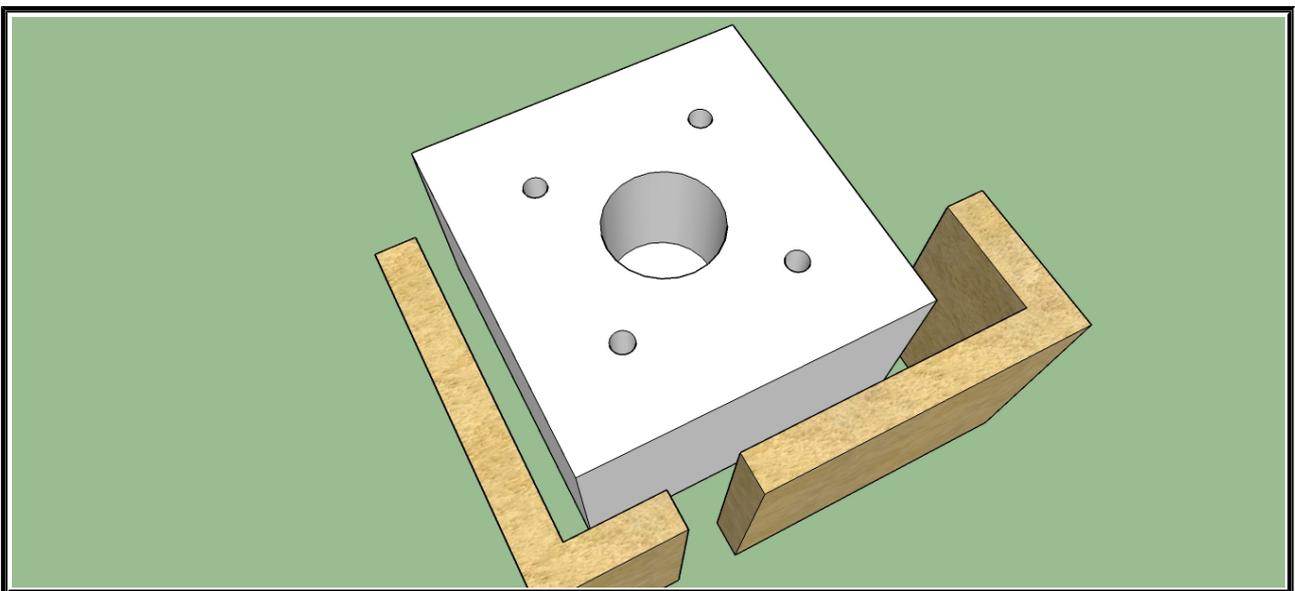

**Attenzione: Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.**

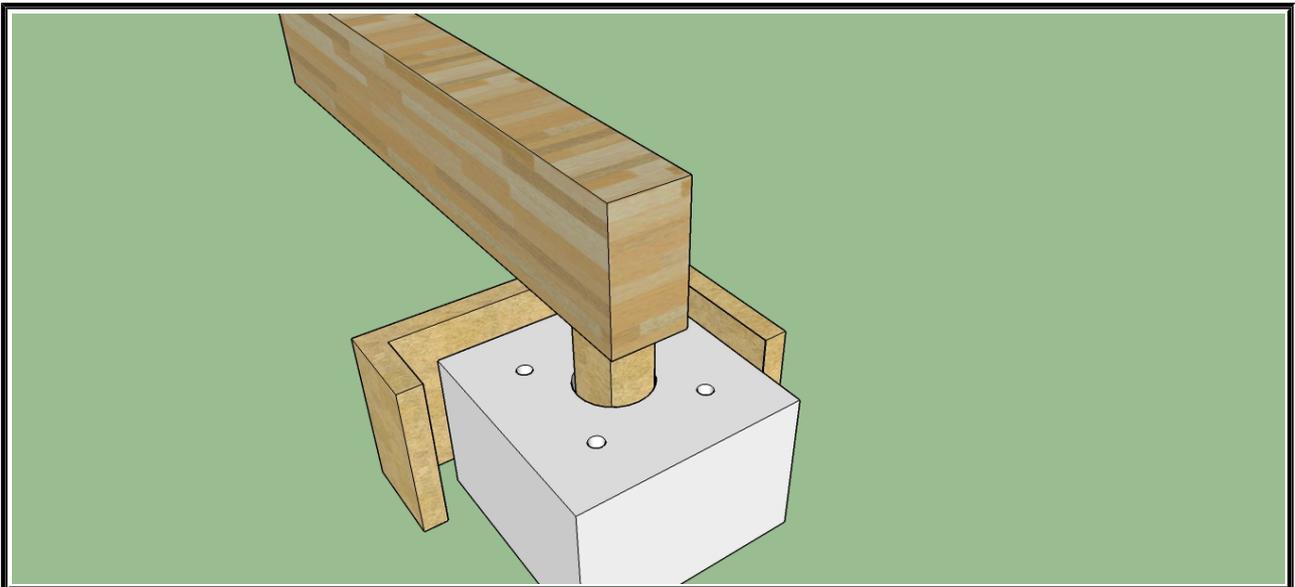

Fase N.4 Collocamento trave, attraverso l' inserimento perno in legno in foro centrale blocco. Si effettuerà per solidarizzare un getto idoneo d' ancoraggio affogando in perno legno nel blocco.

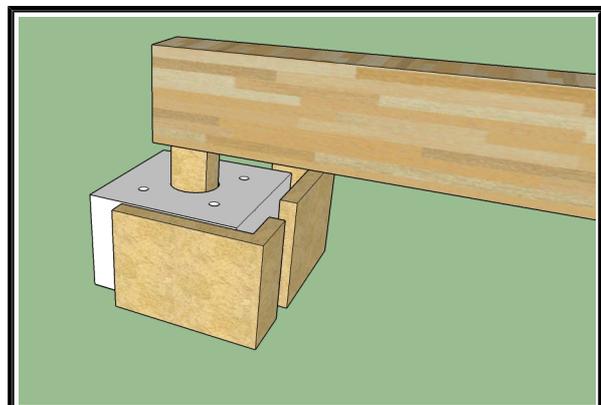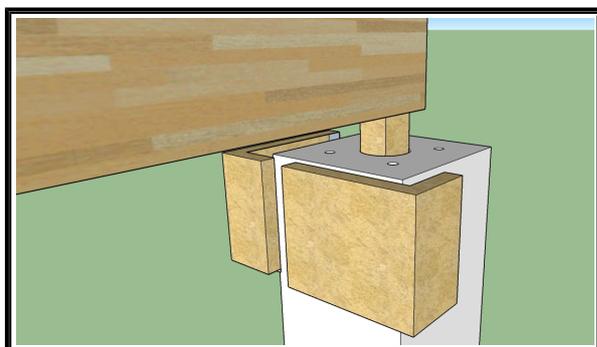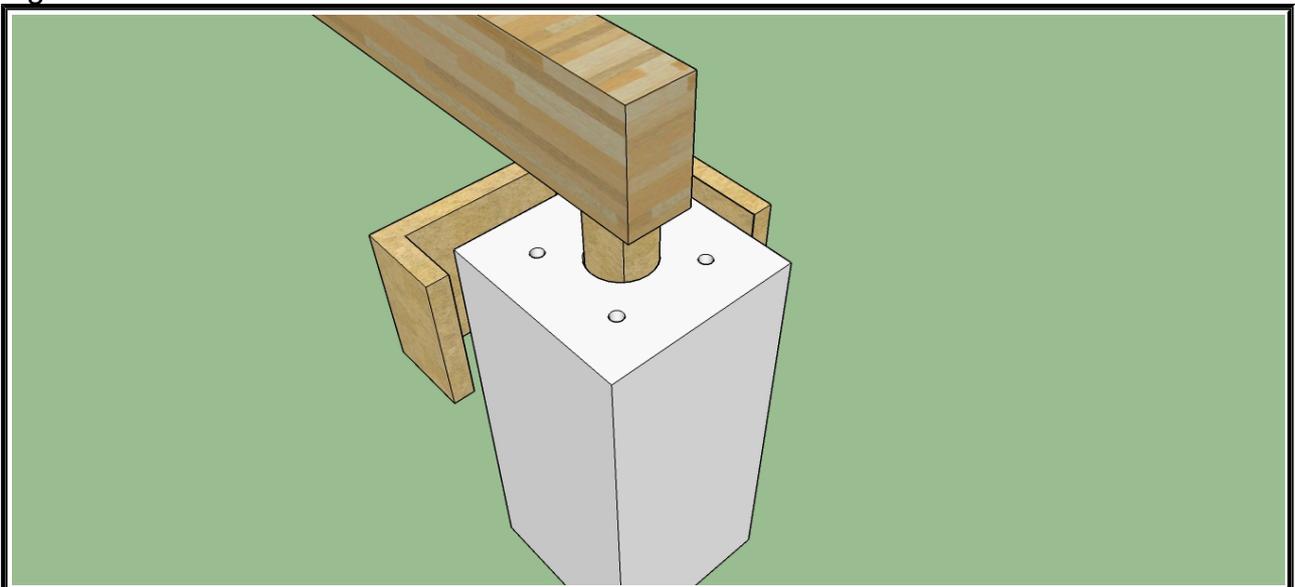

**Attenzione:** Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.