Implementazione trave in blocchi Frameblock

Si descrivono i passaggi occorrenti per l' inserimento di travi nelle pareti portanti.

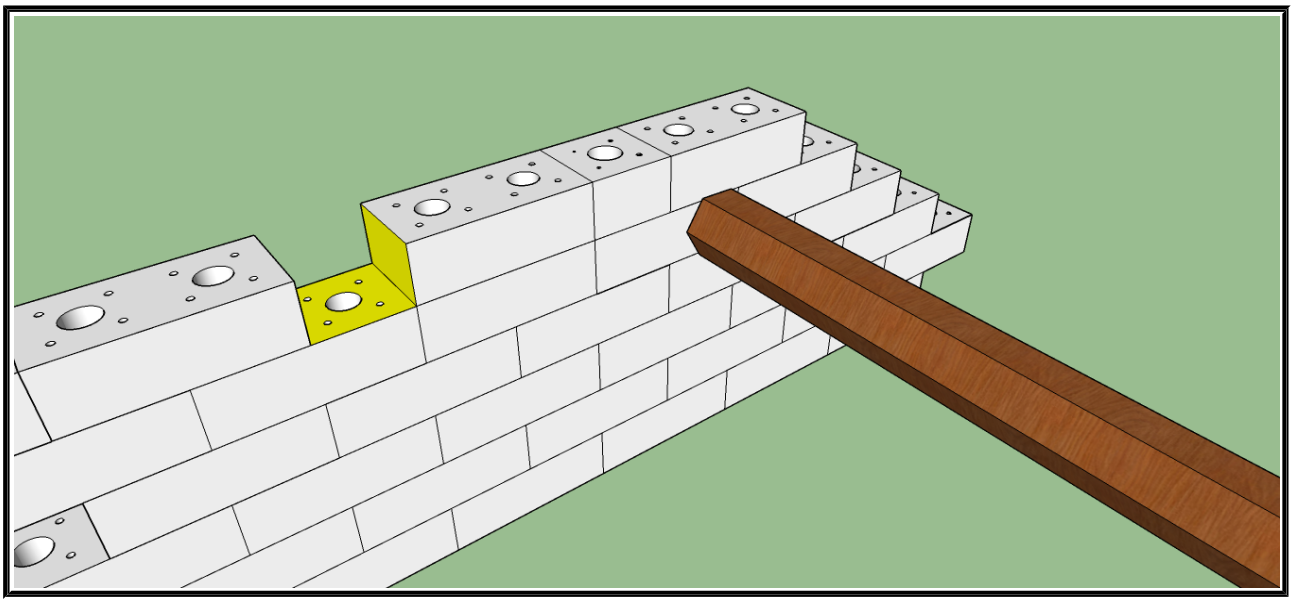

Fase N 1 Lasciare lo spazio idoneo nell' assemblaggio parete portante per l' inserimento trave.

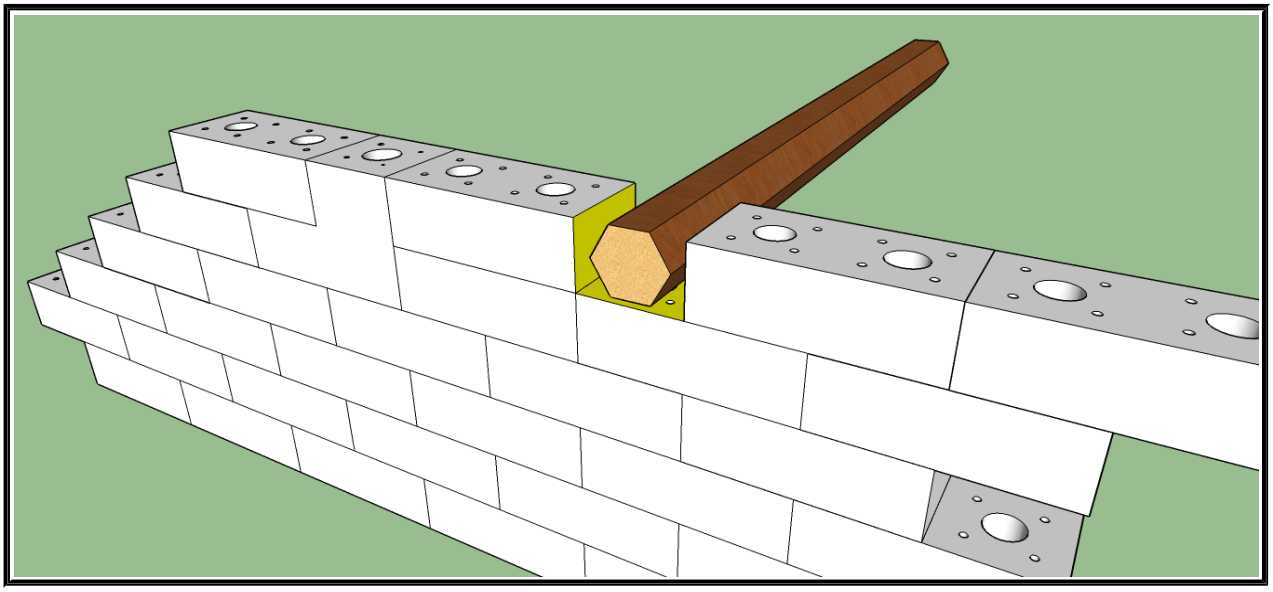

Fase N.2 Collocare in sede la trave portante.

Attenzione: Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.

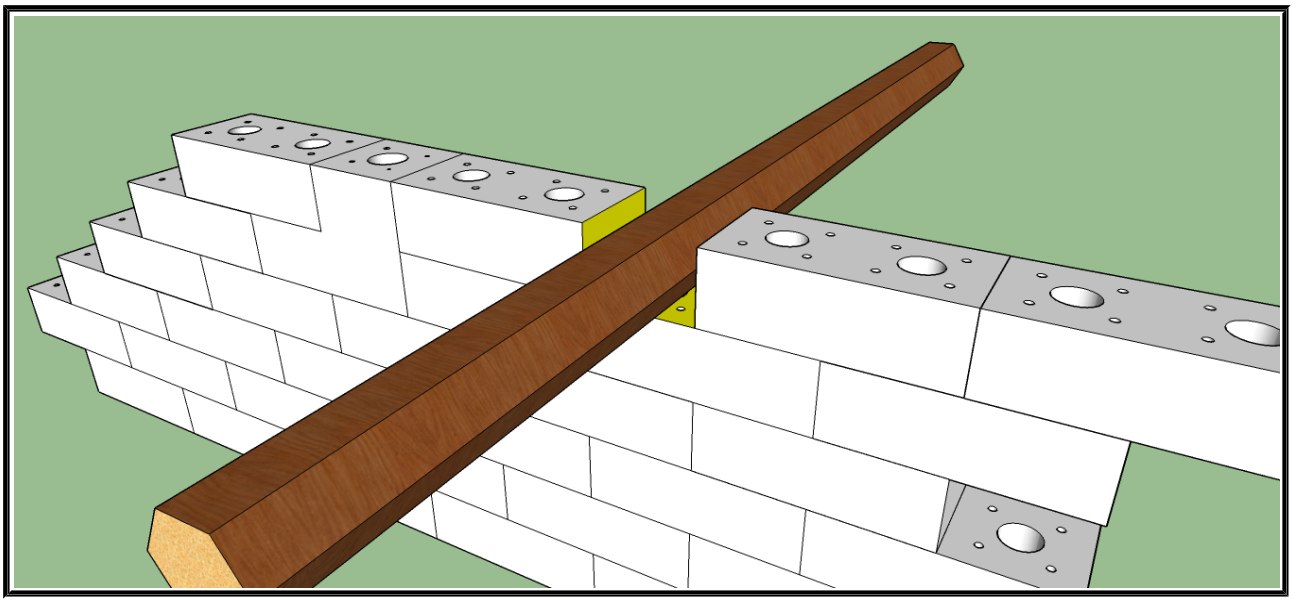

N.B. La trave può essere anche passante utilizzando la parete come appoggio di rinforzo per lunghezze importanti.

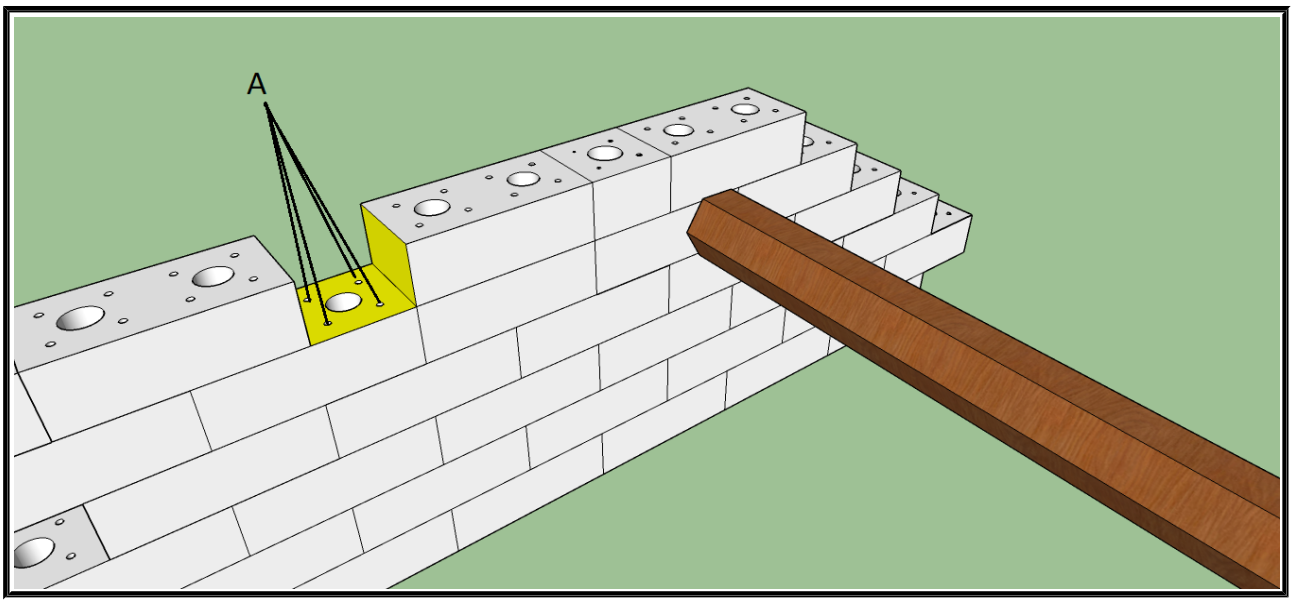

Fase N.3 Utilizzando i fori (cilindri metallici) inserire delle barre di bloccaggio trave (come illustrato immagine successiva) forando la trave nei punti corrispondenti.

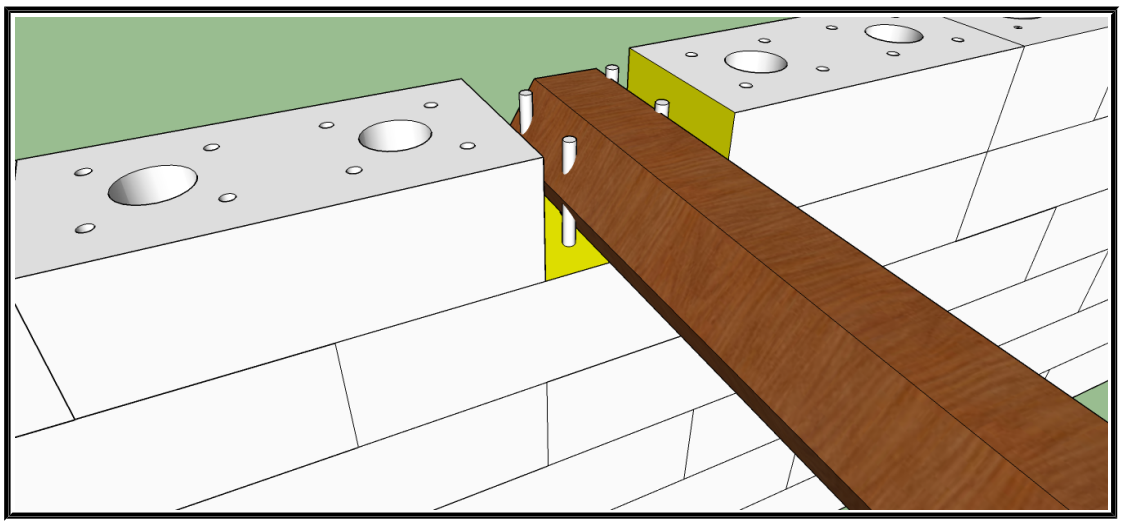

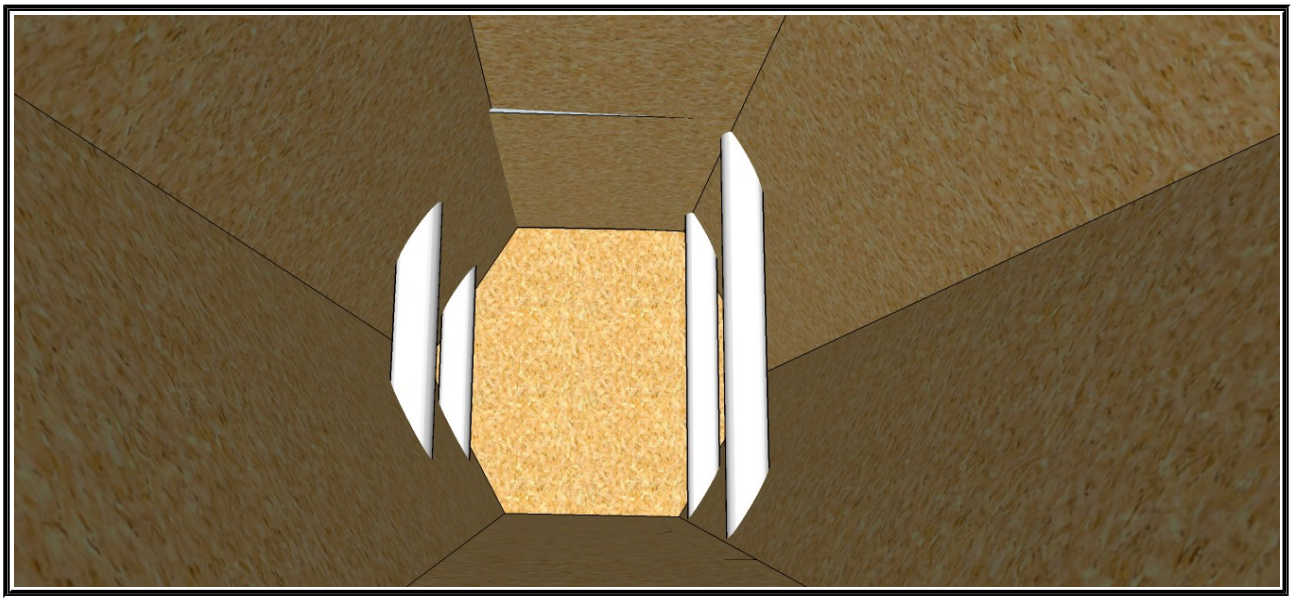

N.B. Particolare del passaggio barre nella trave.

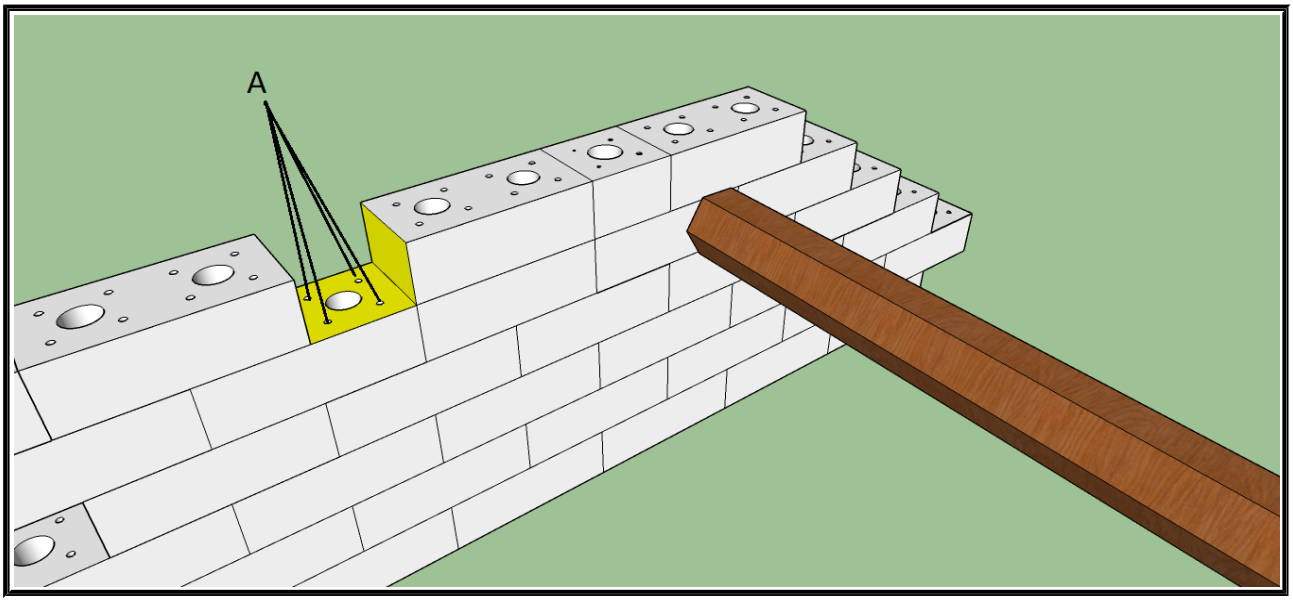

Fase N.4 Inserire nei cilindri A collante specifico per solidarizzare le barre al blocco.

Attenzione: Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.

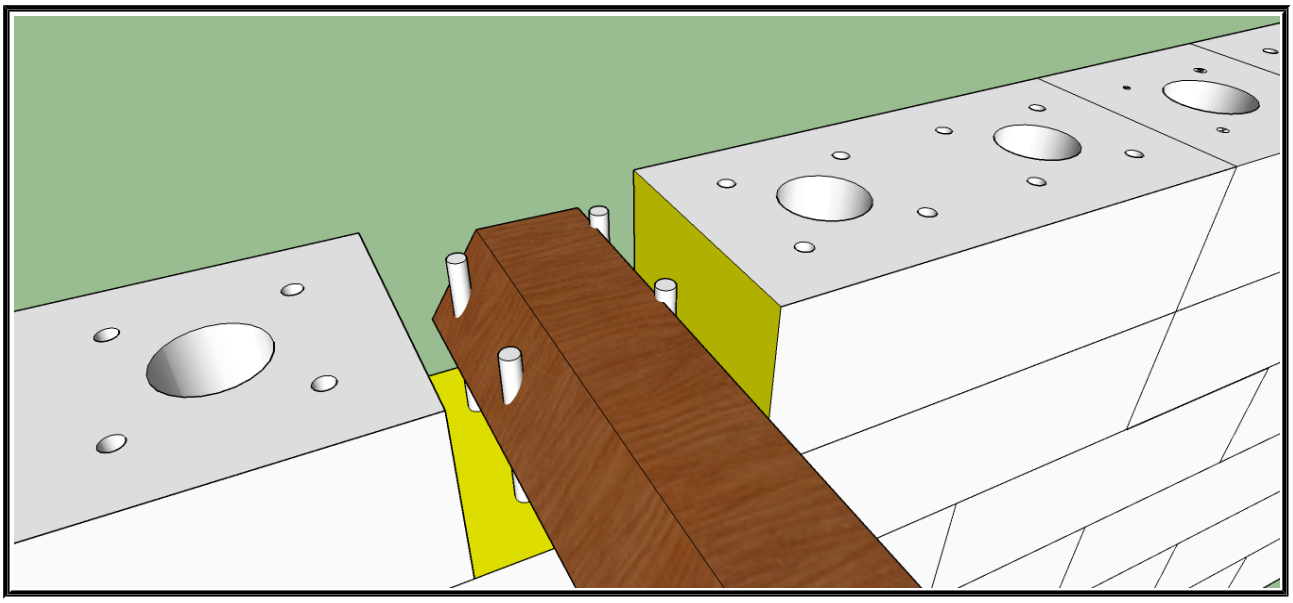

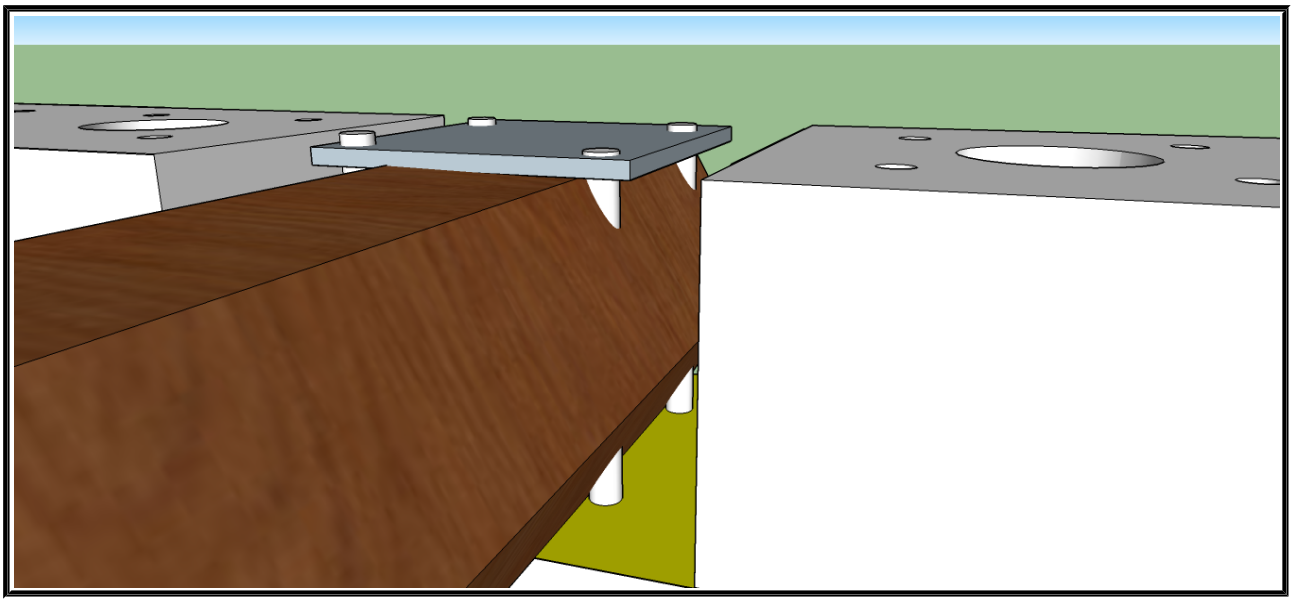

Fase N. 5 Collocare una piastra di collegamento metallica alle barre. Saldare la piastra alle barre.

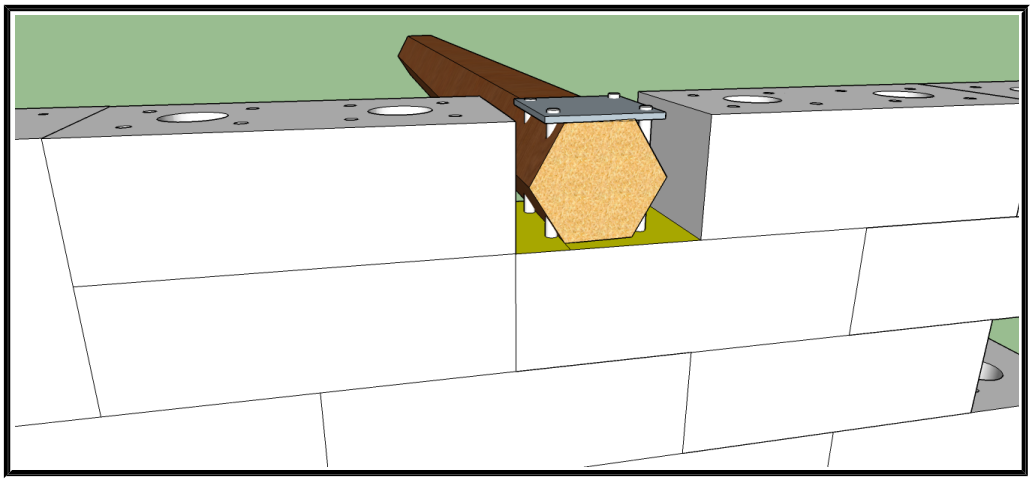

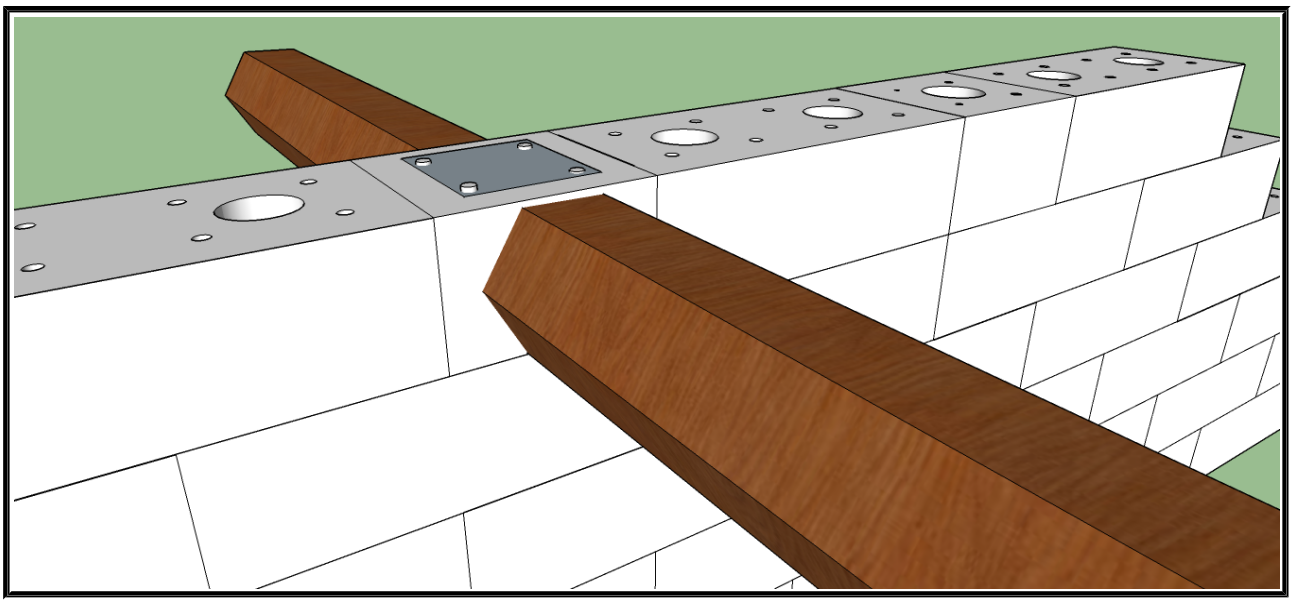

Fase N. 6 Riempire i vuoti tra blocco e trave con getto idoneo.

Fase N.7 Continuare l' assemblaggio in elevazione se necessario.

Attenzione: Questa documentazione è solamente informativa sulle possibilità costruttive e NON costituisce in nessun modo materiale esecutivo progettuale.